

Fönster


EPS / MINERALULL

Putsskikt med armeringsväv 650/110

Meldorfer 080 - Bruk

Meldorfer Dekortegel

Klistring med SockelFlex Carbon

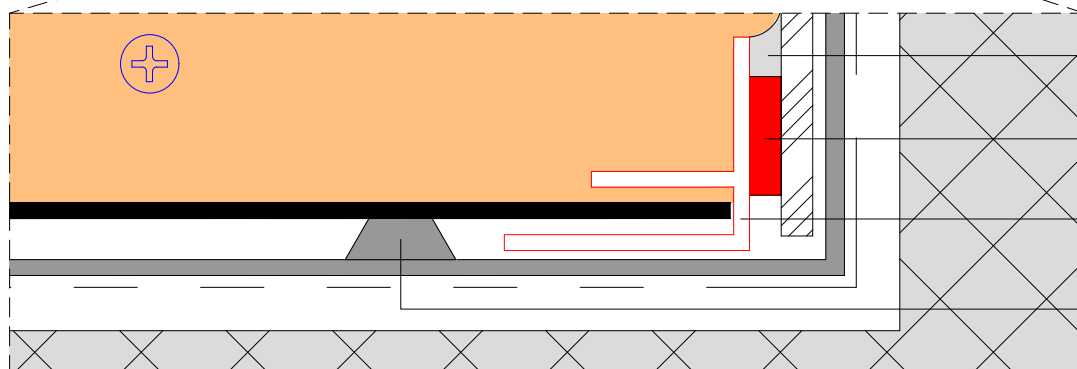


Fogmassa

Capatect Fogband 600

Anslutningsprofil

Capatect Kleber SP 350

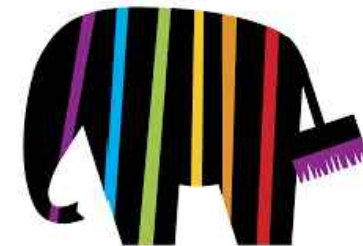

CAPAROL

Capatect Original Meldorfer

Fönster Montage

Ritning COM 007

Rev. 2017-08-16

Denna ritning är endast avsedd att illustrera konstruktionen och fungera som hjälpmedel för konstruktörer och arkitekter.

© DAW Nordic AB